

PROCÉDURE PAS À PAS D'ASSOCIATION D'UN THERMOSTAT ÉMETTEUR ET D'UN RADIATEUR




Thermostat émetteur




Récepteur radio sur radiateur

Le radiateur doit être sous tension.

I. SUR LE RADIATEUR

1. Appuyez 3 secondes **sur** la touche  du récepteur sur votre radiateur jusqu'à ce que le voyant ROUGE clignote.
2. Dès le clignotement du voyant rouge, relâchez le bouton.
3. Laissez le voyant clignoter, et munissez-vous de votre thermostat émetteur radio.


II. SUR LE THERMOSTAT EMETTEUR

1. Le thermostat doit être en mode arrêt 
2. Appuyez au moins 5 secondes sur la 2^{ème} touche sous l'écran en partant de la gauche.
3. Jusqu'à obtention de l'écran suivant, relâchez le bouton.
4. Appuyez à nouveau au moins 5 secondes sur cette même 2^{ème} touche en partant de la gauche.
5. Jusqu'à affichage de l'écran suivant, relâchez le bouton.
6. Appuyez un coup sur OK.
7. L'écran suivant s'affiche.

Le thermostat recherche le radiateur qui lui envoie un signal et l'écran affiche P00 en clignotant, avec un défilement de petites barres. Au bout de quelques secondes, l'écran affiche P01 (ou P02, ...) qui clignote, puis cette inscription se fixe.

8. Une fois que tout est fixe à l'écran, appuyez sur le bouton correspondant à OK.
9. Utilisez la touche + pour saisir la puissance de votre radiateur en haut à gauche de l'écran, en la faisant augmenter par pas de 50w. Vous pouvez la réduire de la même manière en appuyant sur la touche - (ce réglage est optionnel et peut être sauté en appuyant directement sur OK). Pendant cette opération, le radiateur peut s'allumer et s'éteindre rapidement en cliquetant. Une fois la puissance souhaitée affichée, appuyez sur OK.

Le radiateur et son thermostat son associés.

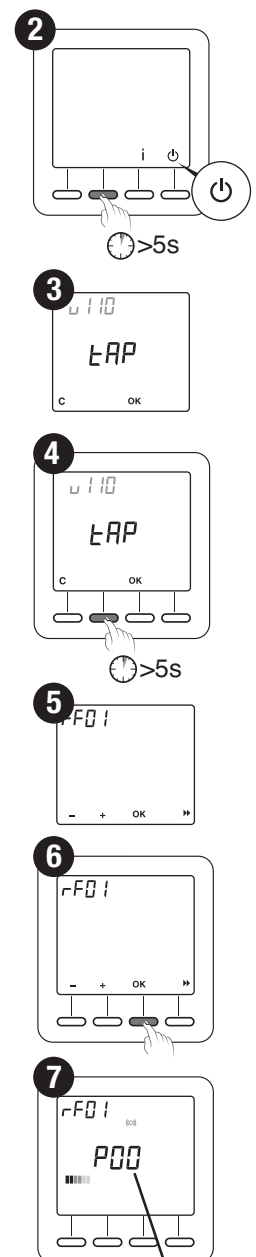

Nombre de récepteurs